


Einflügelige Toranlage SRL 1

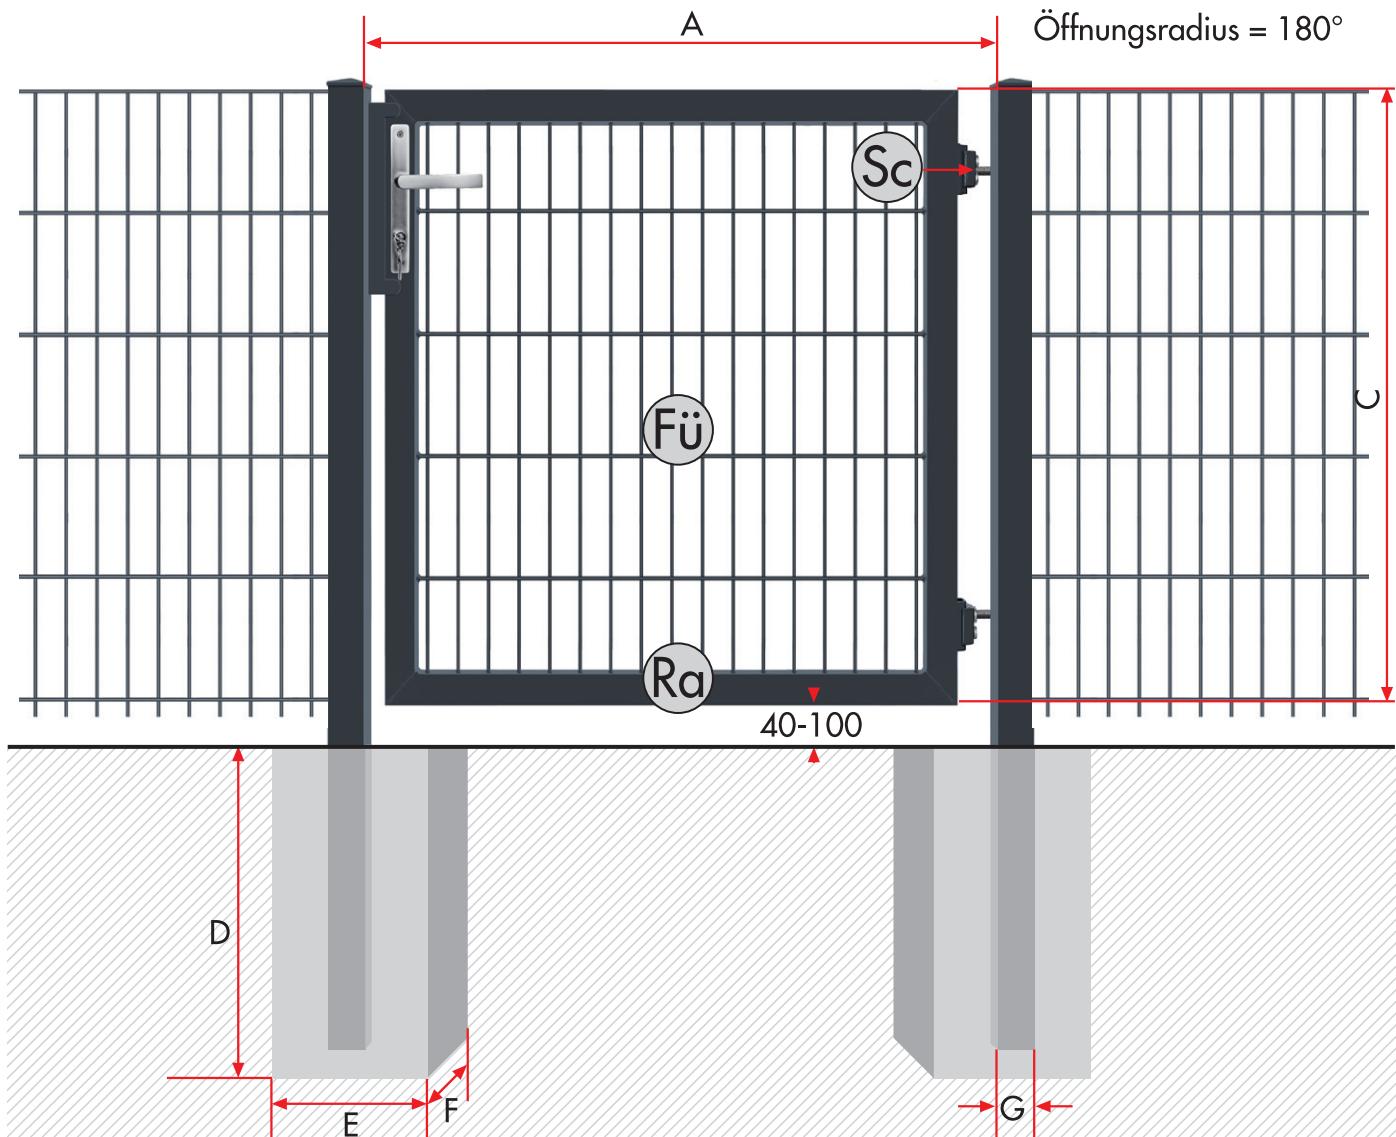

Flexibel rechts und links verwendbares Anschläge- und Scharnieresystem
Zaunanschluss optional

C Torhöhe/mm	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
--------------	---

A Lichte Weite	Ra Rahmen	G Pfosten	Fü Füllung DSM	Sc Scharniere	D Sockelhöhe	E Sockelbreite	F Sockeltiefe
1020	60 x 40	80 x 80	8 x 6 x 8	M 16	700	400	400
1270	60 x 40	80 x 80	8 x 6 x 8	M 16	700	400	400
1520	60 x 40	80 x 80	8 x 6 x 8	M 16	700	400	400
2020	60 x 40	80 x 80	8 x 6 x 8	M 16	700	400	400

*Hinweis: Alle Maßangaben in mm; technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr bei Irrtümern und Druckfehlern.

Montageanleitung

Die Nummerierung entspricht
der Reihenfolge der Montage!




Montageset


Profilzylinder im Set nicht enthalten

A

Bändersystem rechts + links verwendbar

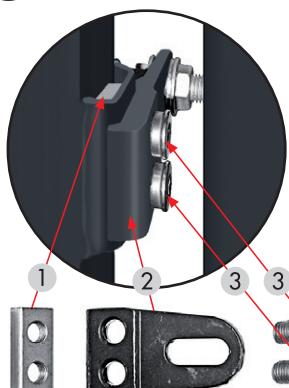


- 1 Befestigungsplatte
- 2 Befestigungsgriff
- 3 Inbusschraube

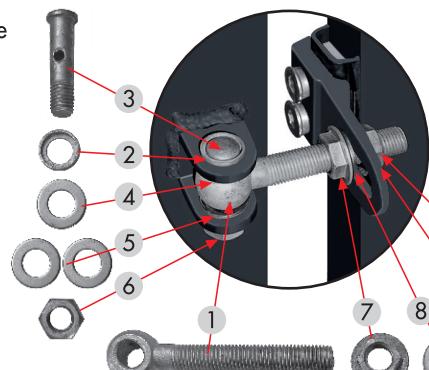

- 1 Augenschraube
- 2 Kopfscheibe
- 3 Bolzenschraube
- 4 Unterlegscheibe
- 5 Unterlegscheibe
- 6 Mutter
- 7 Verstellbare Mutter
- 8 Unterlegscheibe
- 9 Unterlegscheibe
- 10 Verstellbare Mutter

B


Zaunanschluß Typ L

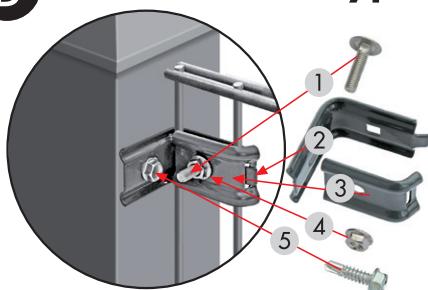

- 1 Schlossschraube
- 2 Zaunanschluss
- 3 Drahtklemme
- 4 Mutter
- 5 selbstschneidende Schraube

B¹

Zaunanschluß Typ S

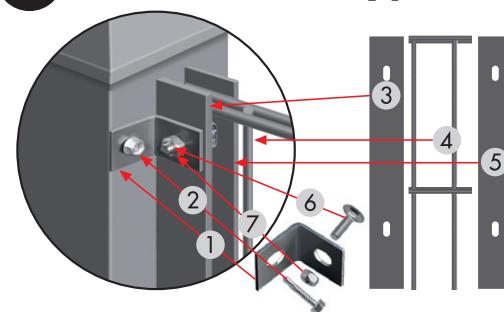


- 1 Winkel
- 2 selbstschneidende Schraube
- 3 Abdeckleiste
- 4 Gittermatte
- 5 Abdeckleiste
- 6 Schraube
- 7 Mutter

C






Bitte die Montage zuerst locker ausführen und nach Kontrolle der Funktion alle Schrauben nach und nach fest anziehen.

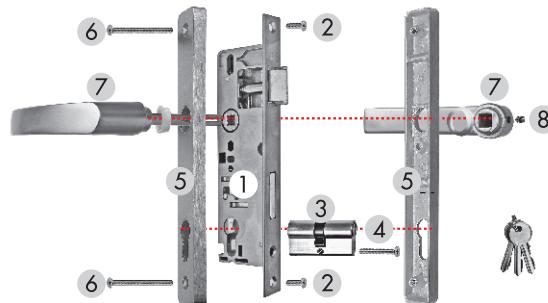

- 1 Einstellschlüssel (1x)
- 2 Schrauben (2x)
- 3 Profilzylinder
- 4 Schraube (1x)
- 5 Langschild
- 6 Schrauben (2x)
- 7 Drücker mit Führungsrings (2x)
- 8 Inbusschraube (1x)

D

Anschlag rechts + links verwendbar

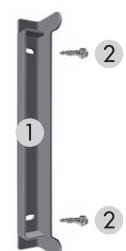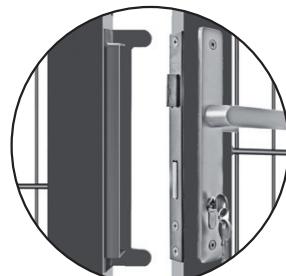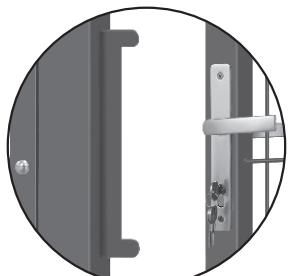

- 1 Toranschlag
- 2 selbstschneidende Schraube



Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Personal-Nr.

Unterschrift