




Einflügelige Toranlage für Schmuckzäune



BERO, Stück KANTRO, Stück MITANO, Stück TURO, Stück VERSO, Stück CARDO, Stück ONTAR, Stück POLSO, Stück ARISO, Stück KRESO, Stück



NESKO, Stück SONTO, Stück BEGO, Stück HERZO, Stück OTRON, Stück POSNO, Stück PRATO, Stück DÖRAN, Stück DUSAR, Stück LATARO, Stück ADRON, Stück

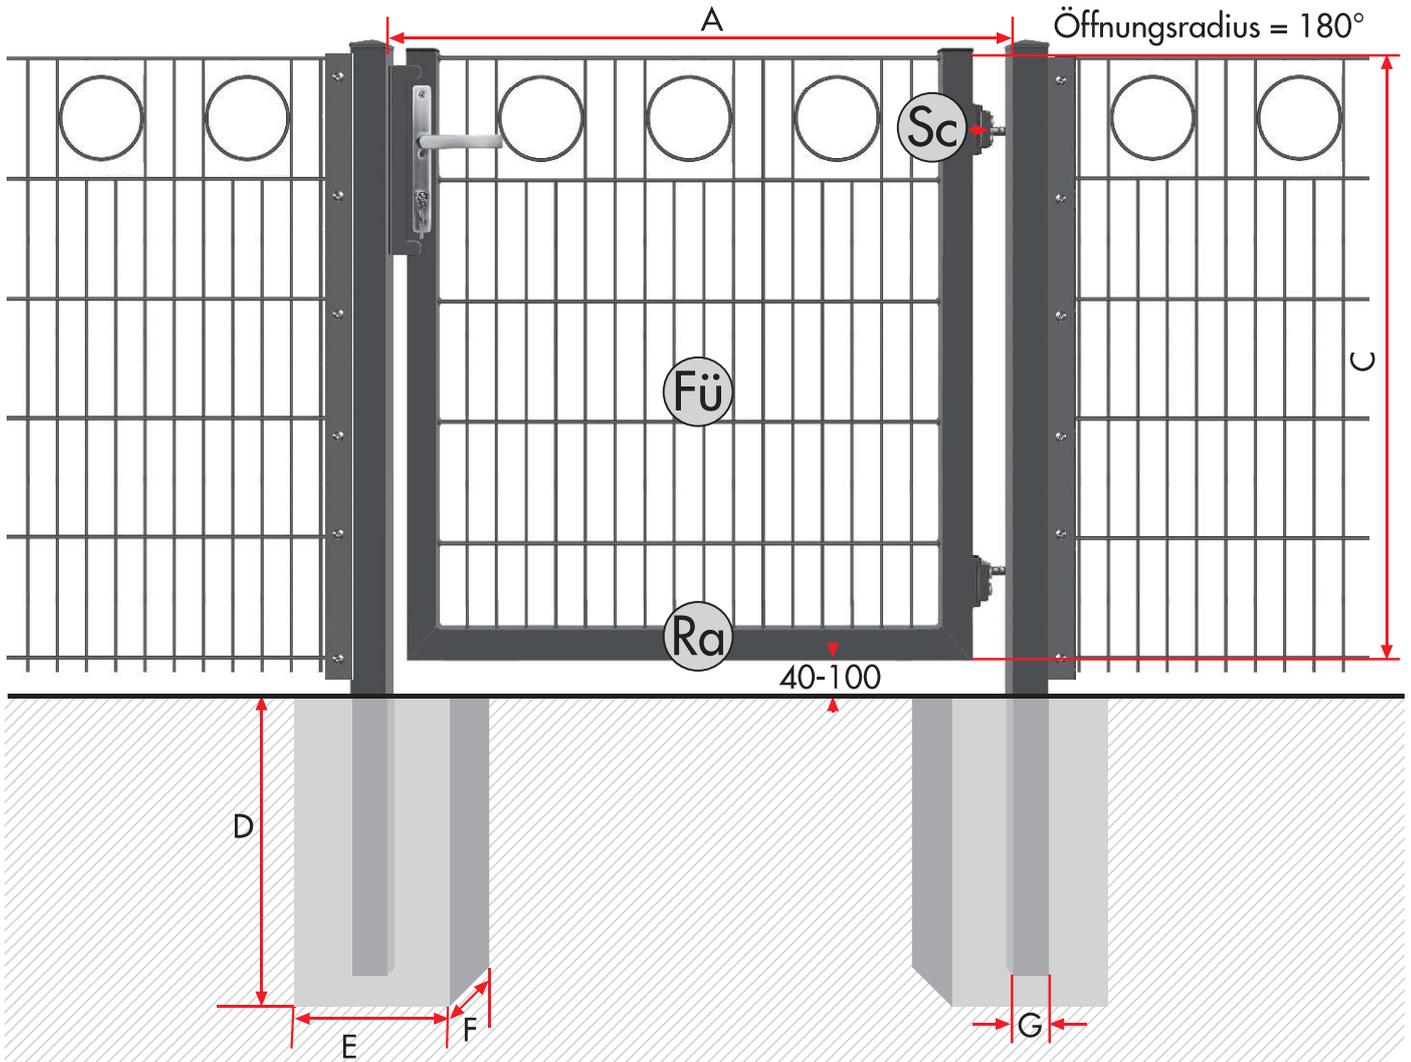

C Torhöhe/mm 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

A	Ra	G	FÜ	FÜ	Sc	D	E	F
Lichte Weite	Rahmen	Pfosten	Füllung DSM	Füllung DSM	Scharniere	Sockelhöhe	Sockelbreite	Sockeltiefe
1000	60 x 40	80 x 80	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
1250	60 x 40	80 x 80	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
1500	60 x 40	100 x 100	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
1750	60 x 40	100 x 100	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
2000	60 x 40	100 x 100	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
2250	60 x 40	120 x 120	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400
2500	60 x 40	120 x 120	6 x 5 x 6	8 x 6 x 8	M 16	800	400	400

*Hinweis: Alle Maßangaben in mm; technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewähr bei Irrtümern und Druckfehlern.



AC ZAUN-CENTER GmbH · Rombacher Hütte 5 · 44795 Bochum
 Fon: 02 34 / 32 49 80 - 0 · Fax: 02 34 / 32 49 80 - 10
 www.ac-zaun-center.de · info@ac-zaun-center.de

Montageanleitung


Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Montage!




Montageset

Profizylinder im Set nicht enthalten

A Bändersystem rechts + links verwendbar

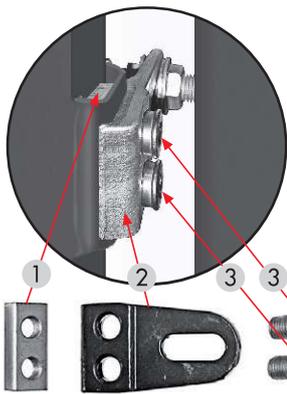


- 1 Befestigungsplatte
- 2 Befestigungsgriff
- 3 Inbusschraube

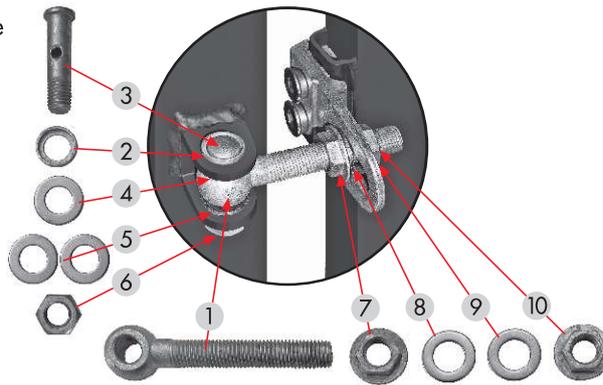


- 1 Augenschraube
- 2 Kopfscheibe
- 3 Bolzenschraube
- 4 Unterlegscheibe
- 5 Unterlegscheibe
- 6 Mutter
- 7 Verstellbare Mutter
- 8 Unterlegscheibe
- 9 Unterlegscheibe
- 10 Verstellbare Mutter

B Zaunanschluß Typ L

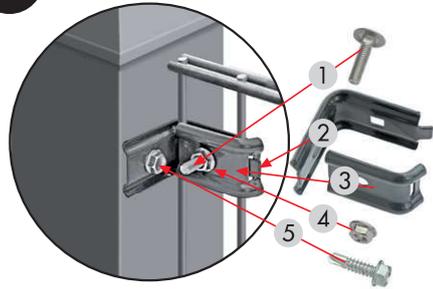

- 1 Schlossschraube
- 2 Zaunanschluss
- 3 Drahtklemme
- 4 Mutter
- 5 selbstschneidende Schraube

B1 Zaunanschluß Typ S

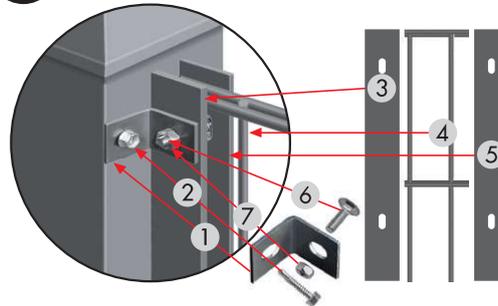


- 1 Winkel
- 2 selbstschneidende Schraube
- 3 Abdeckleiste
- 4 Gittermatte
- 5 Abdeckleiste
- 6 Schraube
- 7 Mutter

C




Bitte die Montage zuerst locker ausführen und nach Kontrolle der Funktion alle Schrauben nach und nach fest anziehen.

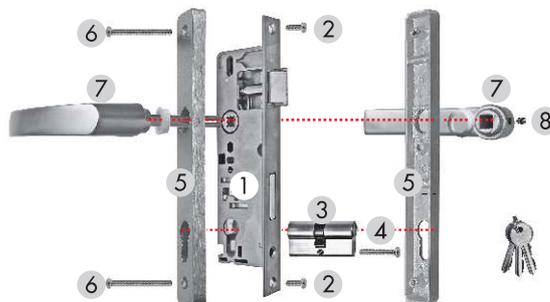

- 1 Einsteckschloß (1x)
- 2 Schrauben (2x)
- 3 Profizylinder
- 4 Schraube (1x)
- 5 Langschild
- 6 Schrauben (2x)
- 7 Drücker mit Führungsring (2x)
- 8 Inbusschraube (1x)

D Anschlag rechts + links verwendbar



- 1 Toranschlag
- 2 selbstschneidende Schraube



Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück

Personal-Nr.

Unterschrift